

# BEDIENUNGSANLEITUNG DES FERNSEHAPPARATS

## Warnung

- Bevor Sie das Gerät auspacken, machen Sie sich mit dieser Bedienungsanleitung vertraut und befolgen Sie alle praktischen Anweisungen und Warnungen.
- Wegen der hochspannungsbezogenen Gefahren sollte der Endbenutzer selbst keine Reparaturen vornehmen. Alle Wartungsarbeiten und Einstellungen sind durch eine qualifizierte Servicefachkraft durchzuführen.
- Der Stecker muss der jeweiligen Kennzeichnungskategorie und den speziellen Versorgungskennzahlen entsprechen.

Für Gebrauchsanweisungen siehe Bedienungsanleitung der elektrischen Installation.

- Das Gerät sollte mit dem entsprechenden Strom versorgt werden, dessen Parameter auf der Rückseite des Gerätes angegeben sind.
- Das Gerät nicht in der Nähe eines Sofas oder Fensters aufstellen, nicht der Sonnenbestrahlung bzw. Nässe aussetzen und gegen Sturz oder Schlag sichern.
- Den Stecker aus der Steckdose herausnehmen, um ihn zu reinigen. Keine Lösungsmittel oder andere chemische Reinigungsmittel einsetzen. Für das Abwischen einen sanften Lappen benutzen.
- Das Gerät für längere Zeiträume oder beim Regen nicht benutzen. Den Stecker aus der Steckdose herausnehmen.

Anmerkungen: (Fernbedienung)

1. Die Fernbedienung beim Gebrauch auf den Infrarotempfänger richten.
2. Die Fernbedienung gegen Drücken, Stürzen, Befeuchten und Zerlegen schützen.
3. Versuchen, die Tasten nicht gleichzeitig und schnell zu drücken. Zwischen den Operationen einen Abstand von mindestens 2 Sekunden lassen.

## Beschreibung des Äußeren



Wird diese Taste gedrückt, dann wird die Versorgungsspannung ausgeschaltet und wenn sie noch einmal gedrückt wird, die Versorgungsspannung wird eingeschaltet. Schalten Sie die Stromversorgung aus, wenn der Fernsehapparat über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.



Mit dieser Taste kann man zwischen Fernsehkanälen wechseln.

**CH+****CH-**

(Kanalwahlstasten): Wird die Taste CH+ gedrückt, dann wird die Station um eine Nummer nach oben gewechselt. Wird die Taste CH- gedrückt, dann wird die Station um eine Nummer nach unten gewechselt.

**VOL+****VOL-**

(Volumeneinstellungstasten): Wird die Taste VOL- gedrückt, dann wird die Lautstärke des Fernsehapparats verringert. Wird die Taste VOL+ gedrückt, dann wird die Lautstärke des Fernsehapparats erhöht.

**MENU**

Mit dieser Taste kann man auf das Menü zugreifen oder es verlassen.

- **STROMVERSORGUNG:** Wird diese Taste gedrückt, dann wird der Fernsehapparat ausgeschaltet. Wird sie noch einmal gedrückt, dann wird der Fernsehapparat eingeschaltet. Schalten Sie die Hauptversorgung mit dieser Taste aus, wenn der Fernsehapparat über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- **Numerische Tasten (0-9) i -/-- (Kanaltaste):** Zur Verfügung stehen 255 Kanäle. Auf der Fernbedienung gibt es 11 Tasten: die Tasten, die von 0 bis 9 nummeriert sind, und die taste -/--. Wenn die Kanalnummer einstellig ist, wird das Kanal durch Drücken der jeweiligen numerischen Taste ausgewählt. Wenn die Kanalnummer zweistellig ist, zuerst die Taste -/-- drücken, um das Symbol -/-- auf dem Bildschirm zu ändern, und dann die jeweiligen numerischen Tasten benutzen. Wenn die Kanalnummer dreistellig ist, wird auf dem Bildschirm das Symbol --- angezeigt und dann sollte die jeweilige numerische Taste gedrückt werden.
- **S.Show:** zurück zum vorherigen Bildschirm
- **ZOOM:** Diese Taste drücken, um eine der Bildgrößen auszuwählen: Zoom 1, Zoom 2, Zoom 3, Zoom 4, Zoom1/2, Zoom1/3, Zoom1/4, Zoom:[off].
- **REPEAT:** Diese Taste drücken, um eine der Wiederholungsoptionen auszuwählen: repeat: [single], repeat: [file], repeat: [all], repeat: [off].




# Grundeinstellungen des Menüs

## Statusmenü

1. Die Taste MENU drücken, um das Menü anzuzeigen. Wird die Taste MENU noch einmal gedrückt, dann gelangt man in das nächste Menü (vier Menüs stehen zur Verfügung: Picture, System, Clock und Preset). Folgende Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt:

PICTURE	
BRIGHT	50
CONTRAST	50
COLOR	50
SHARP	50


- Die Menüpunkte werden mit der Taste CH+ oder CH- ausgewählt.
- Die Tasten VOL+ und VOL- dienen zur Einstellung der einzelnen Punkte
- Mit der Taste MENU werden die Auswahl und der Ausgang aus dem System bestätigt.

SYSTEM	
 ENGLISH	ENGLISH
INPUT	TV
COLOR-S	AUTO
SOUND-S	DK

- Die Menüpunkte werden mit der Taste CH+ oder CH- ausgewählt.
- Die Tasten VOL+ und VOL- dienen zur Einstellung der einzelnen Punkte.
- Mit der Taste MENU werden die Auswahl und der Ausgang aus dem System bestätigt.

CLOCK	
SLEEP	0

- Die Menüpunkte werden mit der Taste CH+ oder CH- ausgewählt.
- Die Tasten VOL+ und VOL- dienen zur Einstellung der einzelnen Punkte.
- Mit der Taste MENU werden die Auswahl und der Ausgang aus dem System bestätigt.

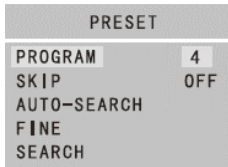


- Die Menüpunkte werden mit der Taste CH+ oder CH- ausgewählt.
- Die Tasten VOL+ und VOL- dienen zur Einstellung der einzelnen Punkte.
- Mit der Taste MENU werden die Auswahl und der Ausgang aus dem System bestätigt.

1. Der LCD-Fernseher unterstützt 9 Menüsprachen: Chinesisch, Englisch, Russisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch.
2. Mit der CLOCK-Funktion lässt sich die Ausschaltzeit des Fernsehapparats (SLEEP) einstellen.
3. Sollte das Bild undeutlich werden oder verschwindet, sollte es mit der Taste FINE abgestimmt werden.
4. Wenn auf einem Kanal die SKIP-Option eingestellt ist, wird dieses Kanal beim Drücken der Taste CH+ oder CH- übersprungen. Wenn Sie das Kanal wieder herstellen möchten, drücken Sie die Taste -/-, um das jeweilige Kanal einzugeben. Anschließend die SKIP-Funktion durch deren Auswahl aus dem PRESET-Menü ausschalten.

## MULTIMEDIA-Bildschirm




- A. Mit den Tasten  kann man die Präsentation von Bildern, Musik und Videos auswählen und die Zeit/das Datum einstellen.
- B. Die Taste POWER/ENTER dient zur Bestätigung.

C. Mit der Taste MENU/RETURN verlässt man das Menü.

## Grundeinstellungen (SETUP)

- A. Wird die Taste SETUP gedrückt, dann kommt man in das Menü des ersten Bildschirmes.
- B. Den gewünschten Menüpunkt mit der Taste CH+ oder CH- auswählen.
- C. Die Taste ENTER drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
- D. Die Tasten >, < dienen zur Einstellung der Menüpunkte.
- E. Die Taste RETURN drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

1). Die SETUP-Taste drücken, um in die Bildschirmkonfiguration zu kommen:

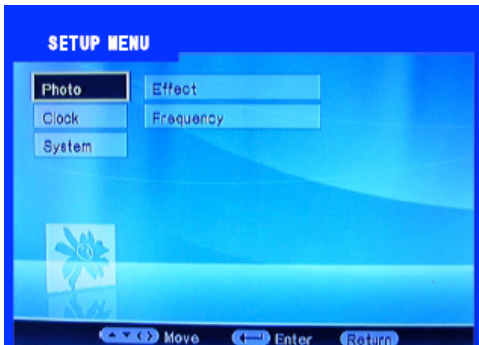


2). SETUP-Untermenü:

Anzeige der PHOTO-Menüpunkte:




Anzeige der CLOCK-Menüpunkte:

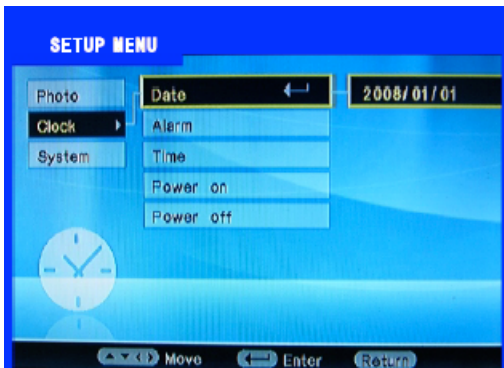

Anzeige der SYSTEM-Menüpunkte:



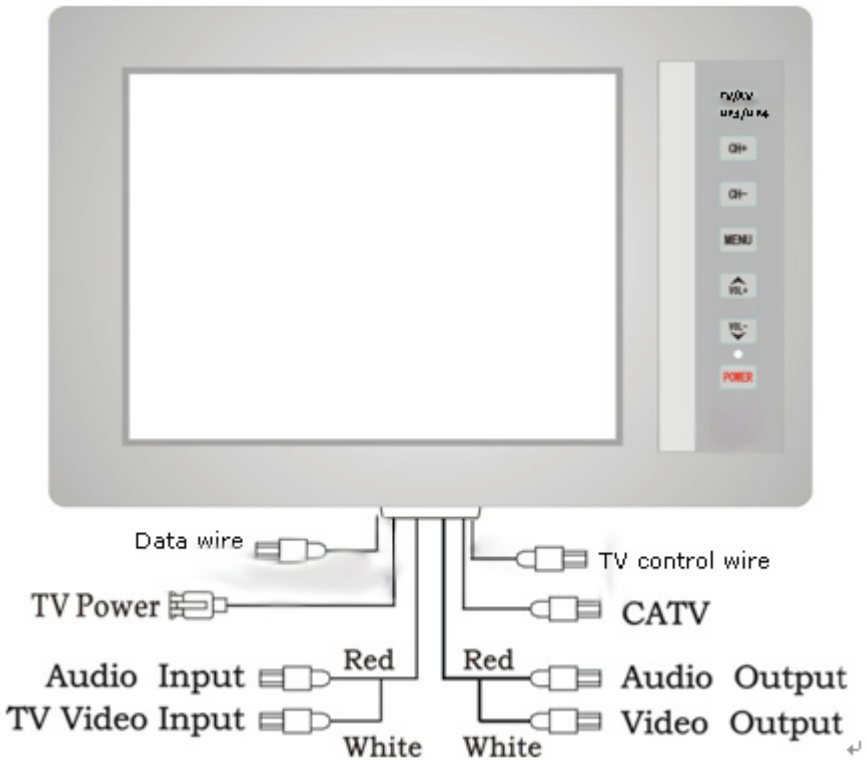

- POWER** **Netzschalter**
TV/AV  
MP3/MP4 **TV/AV MP3/MP4**
**MENU** **Menu**
- ▲  
VOL+  
▼ **Lautstärkeverminderung + Simulationseinstellung**
- ▼  
VOL-  
▲ **Lautstärkeerhöhung + Simulationseinstellung**
- CH+ **Kanalwechsel nach unten + Funktionenauswahl**
- CH- **Kanalwechsel nach oben + Funktionenauswahl**